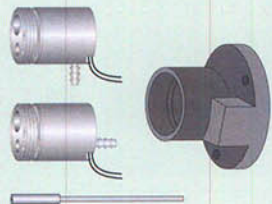


A = PARTE COMUNE	- ADAPTOR BODY
B = CODOLO PASSAFILO	- PLUG
C = DADO	- NUT
D = TUBETTO DEL GAS	- GAS - HOSE
E = CAVETTO COMANDI	- CONTROL WIRE

ITEM	Part No	DESCRIPTION	REF.	PACK
------	---------	-------------	------	------






### PARTE COMUNE - ADAPTOR BODY

	02.42.BZR	Parte comune radiale	- Radial adaptor body		
	02.42.BZA	Parte comune assiale	- Axial adaptor body		
	02.42.MBZ	Mascherina per adattatore BZ-EURO	- Plastic housing		
	02.42.15	Presca isolata FEMMINA per corpo BZ-EURO	- Female pin		















### CODOLI DI RICAMBIO STD - STD ADAPTOR PLUGS

	02.41.ST10	Codolo per adattatore BZ-EURO-Std Ø 2x M10	- Adaptor plug BZ-EURO Std Ø 2x M10		
	02.41.ST12	Codolo per adattatore BZ-EURO-Std Ø 2x M12	- Adaptor plug BZ-EURO Std Ø 2x M12		
	02.41.ST12L	Codolo per adattatore BZ-EURO-Std Ø 5x M12 Lungo	- Adaptor plug BZ-EURO Std Ø5x M12 Long		
	02.41.ST14	Codolo per adattatore BZ-EURO-Std Ø 2x M14	- Adaptor plug BZ-EURO-Std Ø 2x M14		
	01.42.M10	Dado M10x1,25 mm.	- Nut M 10x1,25 mm.		
	01.42.M12	Dado M12x1,75 mm.	- Nut M 12x1,75 mm.		
	01.42.M14	Dado M14x1,75 mm.	- Nut M 14x1,75 mm.		
	02.41.AP60	Astina passafilo OT Ø2x5 L= 60 mm.	- Tube wire guide Ø2x5 L= 60 mm.		
	02.41.AP88	Astina passafilo OT Ø2x5 L= 88 mm.	- Tube wire guide Ø2x5 L= 88 mm.		
	02.41.AP101	Astina passafilo OT Ø2x5 L= 101 mm.	- Tube wire guide Ø2x5 L= 101 mm.		
	02.41.AP124	Astina passafilo OT Ø2x5 L= 124 mm.	- Tube wire guide Ø2x5 L= 124 mm.		
	02.41.AP131	Astina passafilo OT Ø2x5 L= 131 mm.	- Tube wire guide Ø2x5 L= 131 mm.		
	02.41.AP200	Astina passafilo OT Ø2x5 L= 200 mm.	- Tube wire guide Ø2x5 L= 200 mm.		
	02.41.AP115	Astina passafilo Ø2x5 L= 115 mm.	- Tube wire guide Ø2x5 L= 115 mm.		
	02.41.AP...	Astina passafilo OT L= ... mm.	- Other tube wire guide L= ... mm.		

### ADATTATORI COMPLETI - COMPLETE KIT ADAPTORS

	02.40.ST10	Adattatore BZ-EURO std. Ø 10 mm.	- Kit adaptor BZ-EURO std. Ø 10 mm.	ICEB
	02.41.ST10	Codolo di ricambio BZ-EURO Ø 2x M10	- Spare plug BZ-EURO Ø 2X M10	WELDRONIC SIPE
	02.40.ST12	Adattatore BZ-EURO std. Ø 12 mm.	- Kit adaptor BZ-EURO std. Ø 12 mm.	CEM-CEMONT
	02.41.ST12	Codolo di ricambio BZ-EURO Ø 2X M12	- Spare plug BZ-EURO Ø 2X M12	CIFES N. DUCCI-FDB WEMI SELCO INE FGM NUOVO
	02.40.ST12L	Adattatore BZ-EURO Std. Ø 12 mm. Lungo	- Kit adaptor Long plug BZ-EURO Ø 12 mm.	VALFO
	02.41.ST12L	Codolo di ricambio BZ-EURO Ø 5x M12 Lungo	- Spare Long plug BZ-EURO Ø5x M12	
	02.41.AP115	Astina passafilo STD OT L= 115 mm.	- Tube wire guide STD L= 115 mm.	
	02.40.ST14	Adattatore BZ-EURO std. Ø 14 mm.	- Kit adaptor BZ-EURO std. Ø 14 mm.	
	02.41.ST14	Codolo di ricambio BZ-EURO Ø 2x M14	- Spare plug BZ-EURO Ø 2x M14	
	02.40.BZTW	Adattatore BZ-EURO/TW-MK	- Kit adaptor BZ-EURO/TW-MK	
	02.40.01	Adattatore BZ-EURO MILLER a ghiera	- Kit adaptor BZ-EURO MILLER w./nut	COMET COMPACT
	02.41.01	Codolo di ricambio BZ-EURO MILLER a ghiera	- Spare plug BZ-EURO MILLER	ITALARGON
	01.41.01G	Ghiera di ricambio	- Spare nut	



ITEM	Part No	DESCRIPTION	REF
	02.40.01M	<b>Adattatore BZ-EURO MILLER modulo</b> - Kit adaptor BZ-EURO MILLER module	
	02.41.01M	<b>Codolo di ricambio BZ-EURO MILLER modulo</b> - Spare plug BZ-EURO MILLER module	
	02.40.055	<b>Adattatore BZ-EURO CEM-CEMONT</b> - Kit adaptor BZ-EURO CEM-CEMONT	
	02.40.02V	<b>Adattatore BZ-EURO ADRIATICA Fema</b> - Kit adaptor BZ-EURO ADRIATICA Fema	
	02.41.02V	<b>Codolo di ricambio BZ-EURO ADRIATICA Fema</b> - Spare plug BZ-EURO ADRIATICA Fema	
	02.40.04	<b>Adattatore BZ-EURO CEA P-H</b> - Kit adaptor BZ-EURO CEA P-H	
	02.41.04	<b>Codolo di ricambio BZ-EURO CEA P-H</b> - Spare plug BZ-EURO CEA P-H	
	02.40.16	<b>Adattatore BZ-EURO SIEV-Oerikon</b> - Kit adaptor BZ-EURO SIEV-Oerikon	SIEV-FRO
	02.41.16	<b>Codolo di ricambio BZ-EURO SIEV-Oerikon</b> - Spare plug BZ-EURO SIEV-Oerikon	N.CERSO
	01.41.16G	<b>Ghiera di ricambio</b> - Spare nut	
	02.40.08	<b>Adattatore BZ-EURO COMET</b> - Kit adaptor BZ-EURO COMET	
	02.40.11	<b>Adattatore BZ-EURO HOBART</b> - Kit adaptor BZ-EURO HOBART	
	02.41.11	<b>Codolo di ricambio BZ-EURO HOBART</b> - Spare plug BZ-EURO HOBART	
	02.40.15	<b>Adattatore BZ-EURO MB</b> - Kit adaptor BZ-EURO MB	
	02.41.15	<b>Codolo di ricambio BZ-EURO MB</b> - Spare plug BZ-EURO MB	
	02.40.17	<b>Adattatore BZ-EURO SINCO</b> - Kit adaptor BZ-EURO SINCO	INE FGM NUOVO
	02.40.18	<b>Adattatore BZ-EURO SIO-SAF</b> - Kit adaptor BZ-EURO SIO-SAF	
	02.41.18	<b>Codolo di ricambio BZ-EURO SIO-SAF</b> - Spare plug BZ-EURO SIO-SAF	
	01.41.CC	<b>Cavo corrente con occhio 50 mmq.</b> - Power cable 50 mmq.	
	02.40.26	<b>Adattatore BZ-EURO ESAB</b> - Kit adaptor BZ-EURO ESAB	
	02.40.31	<b>Adattatore BZ-EURO RIVOIRA</b> - Kit adaptor BZ-EURO RIVOIRA	
	02.41.31	<b>Codolo di ricambio BZ-EURO RIVOIRA</b> - Spare plug BZ-EURO RIVOIRA	
	02.40.48	<b>Adattatore BZ-EURO OGET</b> - Kit adaptor BZ-EURO OGET	
	02.41.48	<b>Codolo di ricambio BZ-EURO OGET</b> - Spare plug BZ-EURO OGET	
	02.40.58	<b>Adattatore BZ-EURO MESSER G.</b> - Kit adaptor BZ-EURO MESSER G.	
	02.41.58	<b>Codolo di ricambio BZ-EURO MESSER G.</b> - Spare plug BZ-EURO MESSER G.	